

nevir[®]

SISTEMA MICRO CON DVD
CD USB Y LECTOR DE TARJETAS

NVR-706DMDUC



Manual de Instrucciones
Instruction Manual

Tabla del Contenido



Tabla del Contenido	1
Información de Seguridad	2
Ubicaciones y funciones del reproductor	3
Conexión	6
Control Remoto	9
Operación de DVD	12
Operación de Radio	22
Resolución de Problemas	23
Especificación	25



Información de Seguridad



El símbolo del relámpago dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario del alto voltaje” que contiene el interior del producto. Este puede constituir un riesgo de choque eléctrico en personas



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero intenta a alertar al usuario de la presencia de instrucción importante a tener en cuenta a la hora de su uso y mantenimiento. Asegúrese de que lea el manual de instrucciones

ESTE DISPOSITIVO CONFORMA CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS FCC



SU MANEJO ESTA SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

- (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSARÍA INTERFERENCIAS DAÑINAS
- 2) ESTE DISPOSITIVO TIENE QUE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA. INCLUÍDA INTERFERENCIA QUE PUEDA CAUSAR LO INDESEABLE..

Manual de Usuario

1. Todas las instrucciones de seguridad y operación deben ser leídas antes del uso del producto.
2. Guardar el manual de instrucciones – Las instrucciones de seguridad y operación deben de guardarse para futuras consultas.
3. Todas las alertas del producto e instrucciones han de estar adheridas.
4. Todas instrucciones de operación y uso deben ser seguidas.

Láser

Esta unidad Sistema Micro emplea un Láser Sistema de la clase 1.

1. Asegúrese de que la tapa del dispositivo está cerrada antes de su uso.
2. No abran el aparato. No intente desmantelar el aparato.
3. Para evitar cualquier peligro: sólo deberá de ser manipulado por el servicio técnico cualificado
4. El láser será visible a la hora de abrir el aparato.
5. El uso de los controles son específicos, por lo que el uso incorrecto de ellos puede resultar peligroso además de ser expuestos a radiación

Operación

1. Reproducción de Video DVD o Video CD
2. Reproducción de Audio-CD
3. Escucha FM/AM Radio


No exponga la batería a altas temperaturas como sol, fuego aparatos con alta carga calorífica

El aparato no debe estar cerca de fuentes de goteo o ser salpicado por líquidos



Ubicaciones y Funciones del Reproductor

Panel Frontal

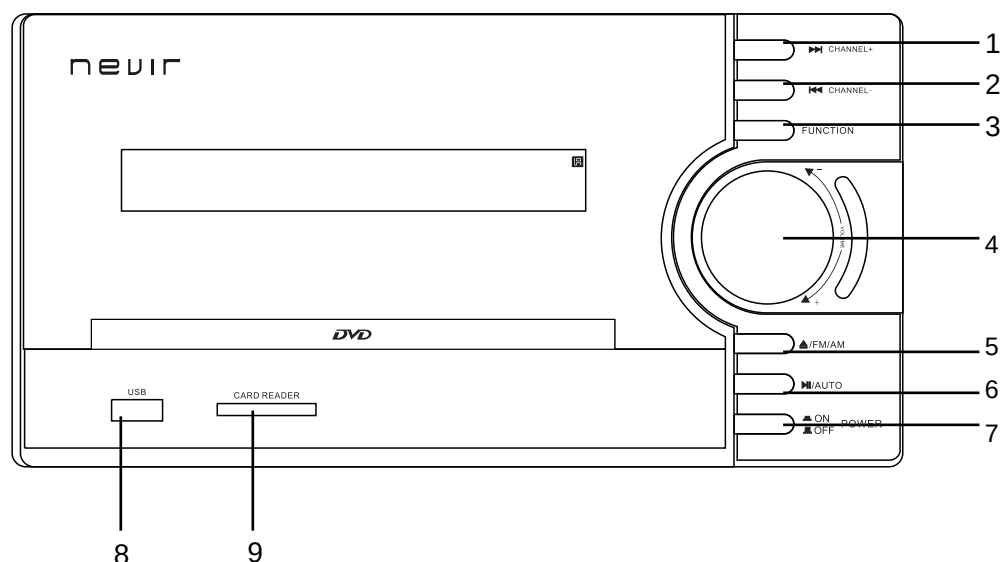

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. ►►/botón de CANAL+ | 6. ► /AUTO |
| 2. ◄◄/botón de CANAL - | 7. POTENCIA |
| 3. botón de FUNCIÓN | 8. interfaz de USB |
| 4. perilla de VOLUMEN | 9. interfaz de LECTOR DE TARJETA |
| 5. ▲ /FM/AM | |

Atención:

Abra la tapa en la parte inferior del panel frontal, podrá ver la ranura de USB y la ranura de TARJETA. Para seleccionar la fuente de señal entrada adecuada, use el botón de FUNCIÓN. La secuencia es DVD → Radio → AUX 1 IN → AUX 2 IN. La operación de DVD incluye la fuente para USB y TARJETA. En el modo de DVD, puede pulsar el botón de USB/TARJETA del mando a distancia para seleccionar la fuente de señal de USB y TARJETA.

Antes de enchufar el cable de potencia a la la salida AC, por favor verifique que todas las conexiones han sido completadas adecuadamente. Enchufe el cable de potencia cuidadosamente a la salida

Cuando la unidad esté encendida por primera vez , un breve aumento de electricidad puede causar interferencia con otro equipo electrónico que esté en el mismo circuito. Si se ocurre éste, conecte la unidad a una salida en un circuito diferente.



Ubicaciones y Funciones del Reproductor

Contenido de Reproducción de USB o TARJETA

La unidad tiene una ranura de USB, puede insertar un dispositivo de USB o un reproductor de MP3 en la interfaz de USB para reproducir los documentos audio/video y documentos de JPEG.

La función es totalmente igual a la operación de DISCO

La unidad también tiene una ranura lector de tarjeta, Inserte la tarjeta en la interfaz para reproducir los archivos en la tarjeta. La operación de tarjeta es igual que la operación de DISCO.

Cuando el dispositivo de USB y la tarjeta están conectados a la unidad, puede seleccionar el modo de USB o TARJETA pulsando el botón de USB/TARJETA del mando a distancia.

La unidad empieza a leer la tabla de contenido (TDC) del almacenamiento y muestra los resultados en el navegador de archivo. Al usar los botones de navegación, elija el contenido que desee reproducir pulsando el botón de ENTRAR.


Atención:

Para evitar daño, no extraigan el USB cuando esté reproduciendo los archivos en el USB. Si quiere extraer el USB, por favor pulse el botón de PARADA.



Ubicaciones y Funciones del Reproductor

Panel Trasero

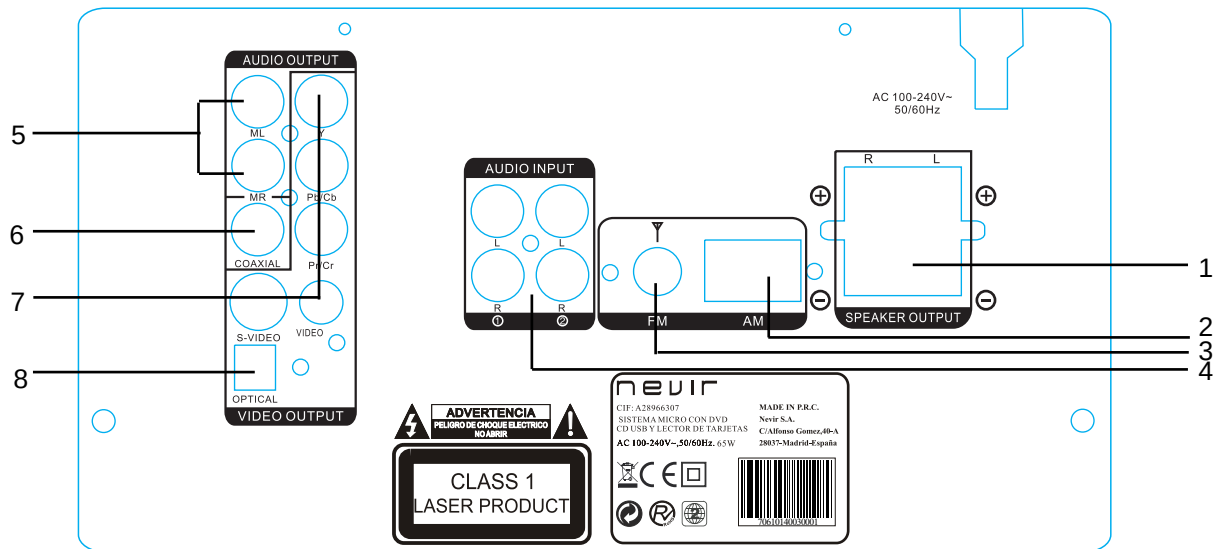

Elementos del lado trasero

1. SALIDA DE ALTA VOZ
2. AM Enchufe de antena
3. FM Enchufe de antena
4. enchufes de ENTRADA de AUDIO
5. enchufes de SALIDA de AUDIO (incluyen ML, MR)
6. enchufe de SALIDA COAXIAL
7. enchufes de SALIDA de Video (incluye enchufe de salida de S-VIDEO)
8. enchufe de SALIDA ÓPTICA

Atención:

Para usar Radio FM/AM, por favor conecte la antena de circuito interior proporcionada

Cable de Energía: Antes de enchufar dentro de una salida eléctrica,

Asegúrese de que los cables no se mojen.


Tome precaución de que se tense demasiado el cable o lo pise.



Conexión

Conectar a TV/Amplificador

CONEXIONES DE SALIDA DE AUDIO/VIDEO

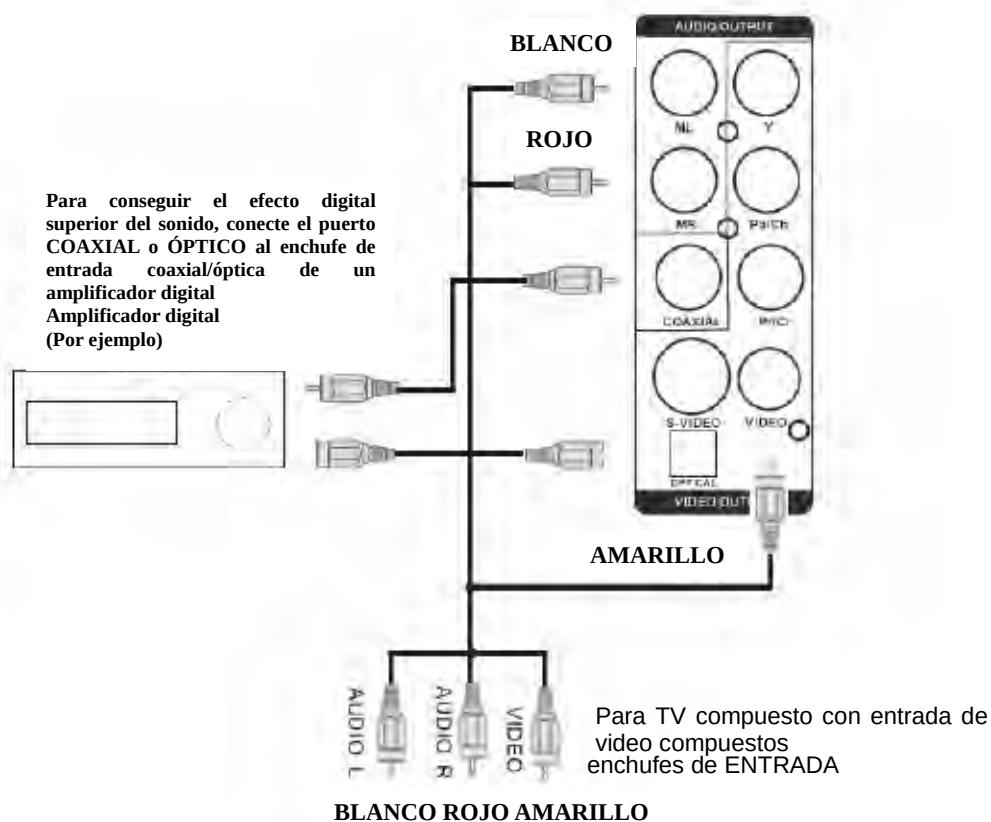

Conexión


Conectar las Altavoces

Ubicar las Altavoces

Para conseguir el mejor resultado, por favor sitúe los dos altavoces como se muestran en la siguiente figura:

Alinee las altavoces verticalmente en el nivel de oreja y en el ángulo de 45 grados horizontalmente a la área primaria de escucha.

1. Posición de la unidad y el televisor.
2. Altavoz izquierda
3. Altavoz derecha
4. Posición para disfrutar del sonido y el video.

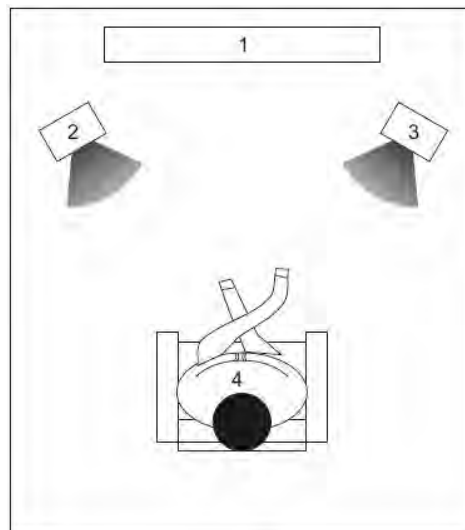

Conectar las Altavoces

1. Por favor asegúrese de que la energía esté apagada y no sea conectada a la salida de energía.
2. Conecte los alambres del altavoz a los conectores en el lado trasero de la unidad.
3. Aprete las palancas de pulgar e inserte completamente cada cabo del alambre dentro del conector. Luego suelte las palancas de pulgar y cierre el alambre en el sitio adecuado.
4. Por favor dése cuenta de que el color del alambre se corresponde al color de las palancas de pulgar en el altavoz y en el reproductor mismo.

Atención:

Para evitar daños en los circuitos, no provoque ningún cortocircuito en los enchufes de la salida positiva y negativa del altavoz

Asegúrese de que los cabos expuestos de cada alambre de altavoz estén separados a la distancia que después de que se inserten dentro de los conectores, los cabos expuestos no pueden tocar mutuamente.

No conecten cualesquier otras altavoces u otros dispositivos que no son incluidos en este sistema.



Conexión

Conectar Antenas

Conecte la Antena de aro interior AM, antena suministrada de circuito y FM antena a los terminales respectivos. Para conseguir una recepción óptima, puede ajustar la posición de la antena.



Antena de aro interior de AM

Conectar la AM Antena

1. Abrir el terminal de cable apretando la lengüeta.
2. Insertar el alambre
3. Soltar la lengüeta; asegúrese de que el alambre esté en terminal de forma segura.

* Poner la antena lo más lejos posible de un TV, VCR o otra fuente de radiación.

FM antena interior

* Para conseguir la mejor FM recepción estérea, conecte una FM antena exterior a la FM antena terminal.

Conexión básica:

Antes de comenzar la conexión, asegúrese de que los interruptores de energía de la unidad u otros equipos que se conecten están apagados.

Antes de conectar otros equipos, lea atentamente las instrucciones.

Cuando conecte los cables de audio y video, asegúrese de que observa el color-codificación.

Por favor conecte la unidad TV a través de salida de video, y configure un modo adecuado de salida (incluye el modo de señal y el tipo de código de señal), si no, habrá distorsiones en la imagen.



Mando a Distancia

Insertar baterías y radio de Operación

Inserte la batería dentro del mando a distancia .

Para conseguir mejor resultados, apunte el mando a distancia ,utilice le mando a unos 5 metros y ángulo de 60 grados .

La batería puede durar un año con el uso normal.

Retire la batería en caso de no usarlo durante mucho tiempo

Atención:

1. Las baterías débiles pueden rezumar y causar varios daños en el mando a distancia
2. El ácido rezumado de batería puede dañar tu salud.
3. Retire la batería del mando a distancia en caso de ser usado en poca frecuencia
4. Limpie el ácido rezumado de batería con un paño.
5. En caso del contacto con la piel con el ácido, limpie la área afectada inmediatamente
6. Si se ha tragado el ácido de batería, consulte con su médico. En caso del contacto con tus ojos, limpie los ojos y consulte a su médico.



Mando a Distancia



Mando a Distancia

Botones del Mando a distancia:

1. Botón de ENCENDIDO: Púlselo para encender o apagar la unidad.
2. Botón de EQ: Púlselo para seleccionar los diferentes modos de audio, como NORMAL, CLÁSICO, POP, JAZZ, ROCK y VOCAL.
3. Botón de FUNCIÓN: Púlselo para seleccionar un modo diferente, como DVD, radio, AUX 1 in and AUX 2 entrada.
4. Botones numéricos (0-9, 10+): Púlselo para entrar el número para seleccionar pista o canal
5. Botón de ABRIR/CERRAR: Púlselo para abrir/cerrar la pista de disco.
6. Botón de SUBTÍTULO: Púlselo para seleccionar el idioma del subtítulo.
7. Botón de ÁNGULO: Púlselo para cambiar el ángulo de vista en el disco de DVD de multi-ángulo.
8. Botón de AUDIO: Púlselo para mostrar la información de audio del disco de DVD/VCD.
9. Botón de BUSCAR: Púlselo para buscar estaciones automáticamente en el modo de radio.
10. Botón de TÍTULO: Púlselo para demostrar el menú de título del disco de DVD.
11. Botón de MENÚ: Púlselo para demostrar/salir la información del menú del disco.
12. Botón de OSD: En el modo de reproducir los medios, púlselo para demostrar la información de OSD
13. Botón de PROGRAMA: modo de reproducir de medios de comunicación, Púlselo para entrar dentro del modo del programa a reproducir la pista en tu secuencia deseada.
14. Botón de ELIMINAR: Elimina la lista de programas y el número que se introduzca
15. Botón de ZOOM: Púlselo para permitir que el tamaño de la foto se incremente.
16. Botón de STEP: Púlselo para entrar en la reproducción de paso .
17. Botón de SLOW: Para algunos discos, púlselo para la función de reproducción lenta
18. Botón A-B: Púlselo para repetir reproduciendo la parte que ha seleccionado
19. Botón de CONFIGURACIÓN(SETUP)/ SLEEP: Púlselo para entrar en el menú de configuración de DVD en el modo de DVD. En otro modo, Púlselo para entrar en el modo SLEEP.
20. Botón de USB/TARJETA/FM/AM: En el modo de DVD, púlselo para seleccionar el modo de USB o TARJETA. En el modo de radio, púlselo para seleccionar la banda FM o la banda AM.
21.  /   /  Botón: En caso del modo del menú, los botones sirven como botones de cursor a seleccionar ítem izquierdo/derecho, arriba/abajo.
22. Botón de ENTRAR: Púlselo para confirmar tu selección.
23. CANAL-/CANAL+: Púlselo para seleccionar la canal + o- en el modo de radio
24. TUNNING -/TUNNING +: En el modo de reproducir de medios , pulselo inmediatamente para omitir a la pista anterior/siguiente. Púlselo y manténgalo para activar la función rápida detrás /adelante. En el modo de radio, púlselo inmediatamente para a buscar la frecuencia atrás/adelante manualmente. Púlselo y manténgalo a buscar la frecuencia automáticamente.
25. Botón de PLAY/PAUSE Púlselo para reproducir/parar la reproducción.
26. Botón de STOP: Púlselo una vez para entrar en el modo de pre-parada, púlselo dos veces a entrar en el modo de parada.
27. Botón de RETURN: Púlselo para volver al menú anterior.
28. Botón de REPEAT: Púlselo para cambiar los modos de repetir los programas.
29. Botón de MUTE (SILENCIO): Púlselo para silenciar/reanudar el sonido.
30. Botón de MEMORIA: Púlselo para archivar la estación en del botón de número en el modo de radio
31. Botón de VOZ ALTA: Púlselo para cambiar la voz alta en el modo encendido o apagado.
32. Botón de TONO: Púlselo para ajustar el valor de VOZ BAJA y VOZ DE TIPLE.
33. Botón de VOLUMEN+/- : Púlselo para ajustar el nivel del volumen.



Operación de DVD

※ MENÚ DE REPRODUCIR VIDEO de DVD

Al reproducir un disco de DVD en el reproductor de DVD.:

1) El disco será reproducido automáticamente y se parará en la interfaz del menú.

Usar  / ,  /  los botones de cursor del mando a distancia para mover las barras luminosas en el menú.

2) Pulse el botón de **ENTER** del mando a distancia para confirmar el ítem seleccionado.

3) Puede pulsar el botón de **TÍTULO** en el control remoto a volver al título del disco de DVD.

※ PARAR LA REPRODUCCIÓN

Pulse el botón de **PARADA** en el control remoto una vez a parar la reproducción

Luego pulse **PLAY/PAUSE** del mando a distancia para empezar la reproducción 

※ SALTAR A LA PISTA ANTERIOR/SIGUIENTE

Durante la reproducción, pulse **TUNNING+/-** mando a distancia  los botones en el panel frontal durante la reproducción, saltará a la pista anterior/siguiente.

Atención: Para algunos discos de VCD2.0(CDR-control de la reproducción) 

La función puede no estar disponible .

Atención: puede usar los botones numéricos (0-10) y 10+botón del mando a distancia para seleccionar directamente la pista a reproducir

※ PARAR LA REPRODUCCIÓN /STEP PLAY

Pulse  en la unidad o el botón de **PLAY/PAUSE** del mando a distancia durante la reproducción, se parará temporalmente la reproducción. Para volver a la reproducción normal, pulse  o el botón de **PLAY/PAUSE**

※ ADELANTE RÁPIDO/ REVERSO RÁPIDO

Pulse **TUNNING+/-** en el mando a distancia o mantenga el botón  durante la reproducción

Cada vez que el botón está pulsado, la velocidad de adelante rápido /reverso se cambiará de acuerdo con el disco.

※ REPRODUCCIÓN LENTA (SF)

Pulse **SLOW** en el mando a distancia durante su reproducción. Cada vez que el botón esté pulsado la velocidad (SF) cambia de acuerdo con el disco

DVD: Reproducción normal → SF1/2→ SF1/3→ SF1/4→ SF1/5→SF1/6→SF1/7→Reproducción normal

En este estado lento, haga clic en el icono **PLAY**  para regresar a la reproducción normal.

※ FUNCIÓN DE REPRODUCIR DE EN-PANTALLA (OSD)

Pulse el botón de OSD en el mando a distancia o click el icono OSD durante la reproducción para visualizar de dis

Por ejemplo mientras se reproduce un disco de DVD) :

Una vez que pulse el botón OSD en el mando a distancia o haga clic en el icono OSD en la pantalla,

visualizará la información como se muestra en el orden siguiente.



Operación de DVD



1) Ítem: TT

Función: Muestra el número del título actual y el número de títulos totales.

2) Ítem: CH

Función: Muestra el número del capítulo actual y el número de capítulos totales.

3) Ítem: (Este icono sólo aparece varios segundos, después desaparece.)

Función: Muestran el tiempo reproducido del capítulo actual.

4) C- Muestra el tiempo restante del capítulo actual.

5) T- Muestra el tiempo reproducido del título actual.

6) T- Muestra el tiempo restante del título actual.

7) C- Muestra el tiempo reproducido del capítulo actual.

8)

Muestra el idioma del disco actual, tipo de audio, idioma de subtítulo y ángulo de reproducción.

Atención: La información que se muestra será diferente según los discos

※ REPETIR REPRODUCIR/REPRODUCIR PÁRRAFO

Repetir la reproducción: Cuando quiera repetir la reproducción total del disco o una pista o un capítulo en el disco.

Pulse el botón de REPETIR en el mando a distancia para seleccionar los diferentes modos de repetición

Para diferentes tipos de discos, pulse el botón de REPETIR y tendrá diferentes efectos.

Por ejemplo:

DVD:

REP:[APAGADO] REP:[CAPÍTULO] REP:[TÍTULO] REP:[TODO]

Atención: Característica de REPETIR no lee VCD2.0 (con PBC ENCENDIDO).

Reproducir secuencia: Cuando quiera reproducir una secuencia repetidamente, A-B permite un pasaje para que sea repetido continuamente.

1) Pulse el botón de A-B primero en el comienzo de la secuencia: REPETIR A-B

2) Pulse el botón de A-B después en el final de la secuencia: REPETIR A-B

Así la unidad repite la secuencia que acaba de seleccionar A a B.

3) Pulse el botón de A-B otra vez para salir del modo de repetir, y "A-B CANCELAR" aparecerá en pantalla.

※ FUNCIÓN DE ZOOM

Permitir que la imagen se incremente en tamaño. Pulse el botón de ZOOM en el mando a distancia

Abrir entre escala 2, escala 3 y escala 4, escala 1/2, escala 1/3, escala 1/4.

Cuando la escala sea 1/4 del tiempo, pulse el botón de ZOOM otra vez a cancelar la función de ZOOM.

ZOOM 2 → ZOOM 3 → ZOOM 4 → ZOOM 1/2 → ZOOM 1/3 → ZOOM 1/4 → ZOOM APAGADO

Durante el modo de Zoom, pulse / / / botones en el mando a distancia para mover las imágenes a dirección arriba, abajo, izquierda o derecha.



Operación de DVD

※ FUNCIONES ESPECIALES PARA DVD

Función de Idioma de Multi-subtítulo

Pulse SUBTÍTULO en mando a distancia durante la reproducción. La información correspondiente aparecerá en la pantalla.

Cada vez que el botón esté pulsado, el idioma de subtítulo cambiará en el orden secuencial

Atención:

- El número de idioma es diferente de acuerdo con el disco.
- Algunos discos sólo contienen un idioma de subtítulo.



Función de Idioma de Multi-audio

Pulse AUDIO en el mando a distancia durante la reproducción. La información correspondiente se demostrará en la pantalla.

Cada vez que el botón esté pulsado el idioma de banda sonora del audio cambiará el orden secuencial.

Atención:

- El número de idioma es diferente de acuerdo con el disco.
- Algunos discos sólo contienen un idioma de banda sonora.

Función de Multi-ángulo

Pulse el botón de ÁNGULO en el mando a distancia durante la reproducción. La información correspondiente Aparecerá en la pantalla.

Cada vez que el botón esté pulsado, el ángulo cambiará en el orden secuencial.

Atención:

- El número de ángulo es diferente de acuerdo con el disco.
- La función sólo funciona para discos que tengan escenas grabadas en diferentes ángulos.

※ FUNCIÓN DE AUDIO DE VCD

Durante la reproducción, pulse AUDIO en el mando a distancia para cambiar de canal.

※ REPRODUCCIÓN PROGRAMA

En el modo de la reproducción del programa, puede reproducir la pista en la secuencia que desea.

Para reproducir programa en un disco, por favor sigalas instrucciones siguientes.

Para VCD/CD/MP3:

- 1) En el modo de PBC apagado. Pulse el botón de PROG del mando a distancia para entrar la interfaz de editar programa.



Operación de DVD




- 2) Use **← / →, ↑ / ↓** los botones de cursor para seleccionar los ítems que quiera programar. Los ítems que ha seleccionado se aparecerá en luminoso.
- 3) Introduzca el número de la secuencia que quiere programar a través de los botones numéricos (0-9) del mando a distancia
- 4) Use los botones de cursor para seleccionar el capítulo a REPRODUCIR, luego pulse el botón de ENTRAR en el Mando a distancia para confirmar. La unidad reproducirá las pistas que has seleccionado
- 5) Si quiere eliminar el programa, use los botones del cursor para seleccionar el capítulo ELIMINAR y pulse ENTER, se eliminará la información que has programado.

Para DVD:

La operación es igual que la operación de VCD/CD

Pulse el botón de PROG en el mando a distancia :

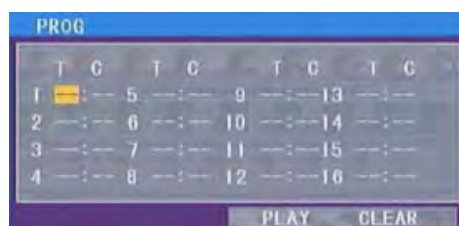

※ CONFIGURACIÓN DE DVD

En el modo de DVD, cuando el disco esté reproduciéndose o en modo de stop, pulse SETUP en el mando a distancia para entrar en el menú SETUP (configuración)

Cuando el cursor esté en el lado superior, usar **← / →**, los botones para mover entre diferentes páginas, como SISTEMA de CONFIGURACIÓN, CONFIGURACIÓN de IDIOMA, CONFIGURACIÓN de AUDIO, CONFIGURACIÓN de VIDEO y CONFIGURACIÓN DIGITAL.

* Pulse **↓** botón para mover el cursor a la página de configuración SETUP de abajo y luego use **↑ / ↓** para moverse entre las distintas opciones

* Pulse **→** botón a mostrar las distintas posibilidades de configuración y luego use **↑ / ↓** y pulse ENTER para cambiar la opción


1) CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

Cuando abra el menú de configuración, verá primero la página de configuración, como sigue:



Operación de DVD


SISTEMA DE TV

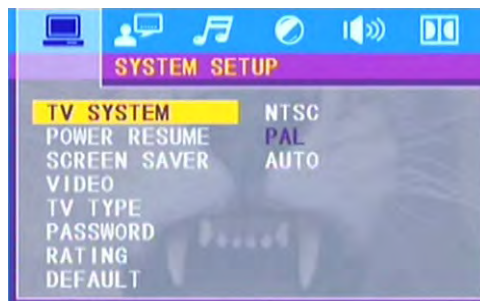


De acuerdo con el sistema del TV, puede elegir el sistema TV que desee

- * AUTO: Elija esta configuración si tu reproductor de DVD está conectado a un TV de multi-sistema.
- * NTSC: Elija esta configuración si tu reproductor de DVD está conectado a un TV de NTSC.
- * PAL: Elija esta configuración si tu reproductor de DVD está conectado a un TV de PAL.

RESUMEN DE ENERGÍA

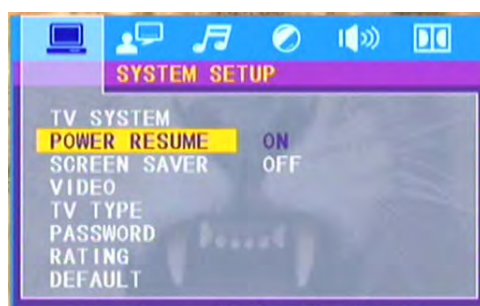

SALVAPANTALLAS

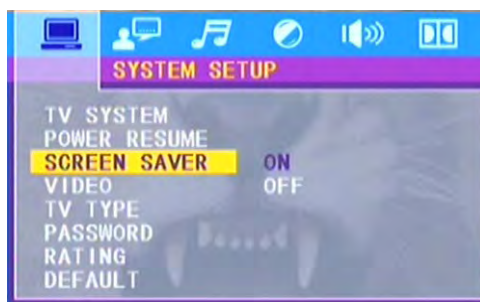

El salvapantalls se activará si el reproductor de DVD está en estado de Parada, Abrir o No Disco o se fije una imagen durante más de 60 segundo. Entonces el salvapantallas aparecerá

Esta característica puede proteger la pantalla de daños


ENCENDIDO: Elija esta configuración a activar el salvapantallas.

APAGADO: Elija esta configuración a cancelar el salvapantallas



Operación de DVD


VIDEO

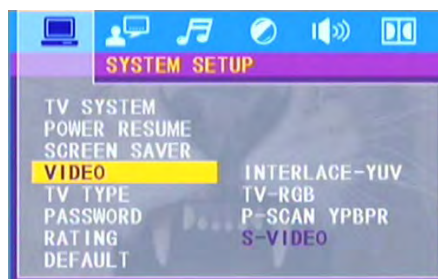

De acuerdo con el tipo de TV y con las opciones de formato de video, puede elegir:
ENTRELAZAMIENTO-YUV
P-ESCANEAR YPBPR y S-VIDEO.

*S-VIDEO: Elija esta configuración si tu reproductor de DVD está conectado a un TV con cable S-VIDEO o cables de video compuesto.

TIPO DE TV

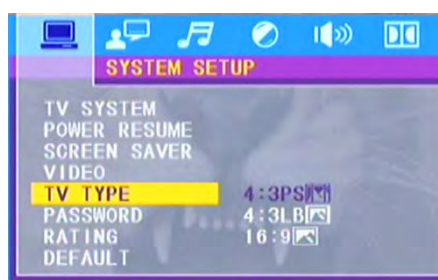

*4:3PE: Elija esta configuración si su reproductor de DVD está conectado a un TV de proporción normal. Puede visualizar la película en toda la pantalla de tu TV. Esto significaría que partes de la imagen no se verán.


*4:3 LB Elija esta configuración si tu reproductor de DVD está conectado a una proporción normal de TV, Conector podrá visualizar las películas en su proporción de formato original(altura-a-anchura en proporción) verá el marco entero de la película, pero ocupará una porción más pequeña de la pantalla verticalmente. la película puede aparecer con barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla.

*16:9 (Pantalla Ancha): Elija esta configuración si tu reproductor de DVD está conectado a un TV de pantalla ancha .. Si elige esta configuración y no tiene una TV de pantalla ancha, las imágenes en la pantalla podrán aparecer deformados debido a la comprensión vertical.




Operación de DVD

CONTRASEÑA

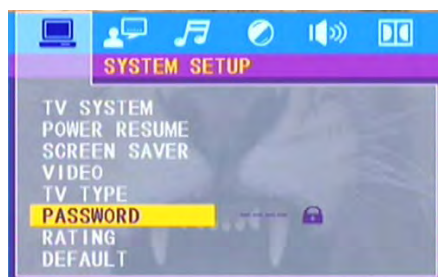

La opción de la contraseña está cerrada inicialmente, y no puede configurar el límite de proporciones o cambiar la contraseña para que funcione, el modo de contraseña debería estar encendido. Si quiere configurar el límite de necesitarás entrar necesita introducir la contraseña predeterminada 0000, luego pulse ENTER para confirmar. Para cambiar la contraseña, deberá de introducir la contraseña antigua para luego introducir la nueva
Números de 4 dígitos

PROPORCIÓN

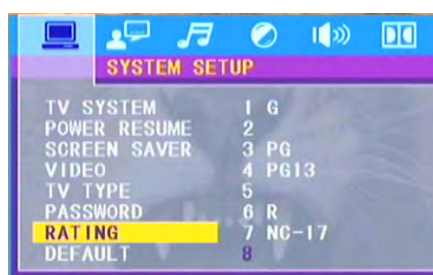


CONTROL PARENTAL:

El control parental solo se puede utilizar siempre y cuando el disco DVD lo permita y tenga asignados varias opciones según el tipo de clasificación. De esta forma esto ayudará a controlar los tipos de DVD que la familia ve.

Hay ocho opciones de proporción como se muestran en la figura.

Atención: Si la opción de contraseña está cerrada, no puede configurar. Las opciones de la clasificación no funcionan cuando la contraseña no esté activada

PROPORCIÓN

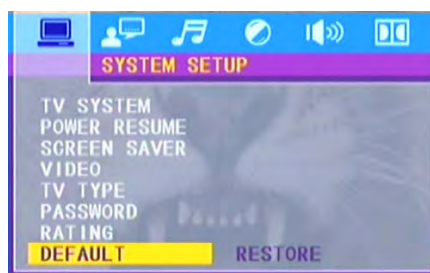

Elija esta opción para restablecer los valores predeterminados o de fábrica.



Operación de DVD

2) CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

La página de configuración del idioma está presentada a continuación:



*IDIOMA DE REP: puede seleccionar el idioma de OSD entre: INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, e ITALIANO.


*IDIOMA DE AUDIO: puedes seleccionar el idioma de AUDIO entre: INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, ITALIANO, APA (APAGADO).

*IDIOMA DE SUBTÍTULO: puedes seleccionar el idioma de SUBTÍTULO entre: INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, ITALIANO.

*IDIOMA DE MENÚ: puedes seleccionar el idioma de MENÚ entre: INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, ESPAÑOL.

3) CONFIGURACIÓN DE AUDIO

La página de configuración de audio está presentada a continuación:
SALIDA DE AUDIO

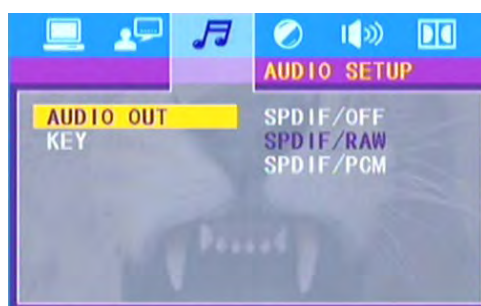

SPDIF/APAGADO: Esta opción la salida coaxil y óptica está desactivadas

SPDIF/RAW: Elija esta configuración si su reproductor de DVD está conectado a un amplificador de energía con un cable coaxial o un cable óptico, Cuando se reproduce un disco grabado con Dolby Digital, fórmula de audio MPEG, los correspondientes signos digitales saldrán del enchufe y la señal saldrá por los conectores correspondientes


Estos enchufes de salidas digitales de reproductor son diseñados para una conexión Dolby Digital, o MPEG reproductor o decodificador

SPDIF/PCM: Elija esta configuración si su reproductor de DVD está conectado a las señales de audio saldrán por las salida coaxial u optical.



Operación de DVD

TECLA

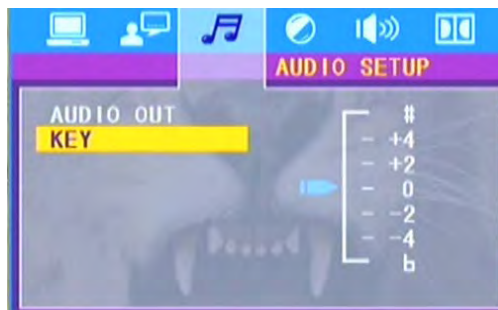

Use **↑/↓** los botones modificar la velocidad del audio en la reproducción.

4) CONFIGURACIÓN DE VIDEO


La página de configuración de video está presentada a continuación:



Use **↑/↓** los botones en el mando a distancia para ajustar el valor del BRILLO, CONTRASTE, MATIZ, SATURACIÓN y NITIDEZ entre un rango cierto.

5) CONFIGURACIÓN DE SALIDA AUDIO

La página de configuración de altavoz está presentada a audio continuación:

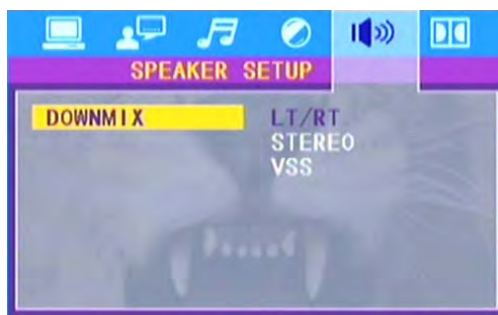

LT/RT: Elija esta configuración, se oirá como en un cine si el disco de la película original.

ESTÉREO: Elija esta configuración, cuando se reproduce películas con sonido estéreo


VSS: Elija esta configuración con disco o película grabadas en sonido 5.1

Operación de DVD

6) CONFIGURACIÓN DIGITAL

La página de configuración digital está presentada a continuación:

RANGO DINÁMICO

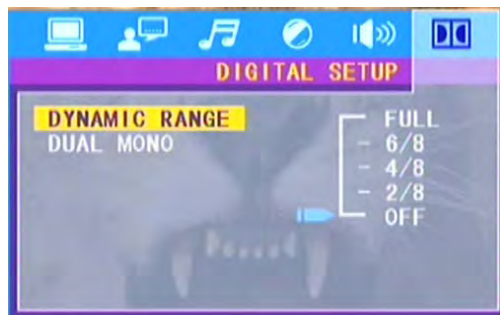

RANGO DINÁMICO: Elija esta configuración para ajustar la proporción de línea de salida y lograr un efecto diferente, Si se ajusta de LLENO, el valor pico de la señal de audio será el mínimo, al ajustar a OFF el cual será el máximo

MONO DUAL



Elija esta opción para configurar el modo de salida L y R, hay cuatro modos en esta opción: ESTÉREO, MONO L, MONO R y MIX MONO, se usa principalmente en el modo de Karaoke.

Operación de Radio

Con la unidad, puede escuchar la radio usando el Sintonizador de Radio FM/AM. Por favor conecte el reproductor a una antena de techo o lo enchufe en el enchufe de la FM antena o conecte a la AM antena de circuito

¿Cómo se puede cambiar el modo de Radio?

Pulse el botón de FUNCIÓN para seleccionar el modo de radio. Luego use el botón de FM/AM para cambiar entre la banda FM y AM.

Si usas la Radio por primera vez, debe empezar a buscar las estaciones de Radio primero.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Pulse el botón de SEARCH en el mando a distancia o botón AUTO de la unidad para búsqueda automática

BÚSQUEDA MANUAL

Pulse los botones de TUNNING +/- del mando a distancia para ajustar la frecuencia paso a paso manualmente.

SELECCIONAR CANAL

Pulse los botones de derecha/ izquierda de la unidad o los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar el canal hacia arriba o abajo

MEMORIA

Pulse el botón de MEMORIA en el mando a distancia para archivar el canal. Si ha encontrado una estación de Radio por la búsqueda manual, puede archivarla con la Memoria.

MEMORIZACION DE UNA EMISORA:

1. Búsqueda manual con los botones del mando a distancia TUNNING +/- y la emisión elegida
2. Para memorizar el canal, pulse el botón MEMORY del mando a distancia y por defecto se asignará un número de orden. Para volver a memorizar otro canal, siga las mismas instrucciones.



Resolución de Problemas

PARA DVD

Síntoma

No hay energía

No hay sonido

No hay la operación de llave

No hay la reproducción

No hay el control remoto

Corrección

Verificar si el AC adaptador de energía está conectado de manera segura.

Encender el dispositivo pulsando el botón de power.

Asegúrese de que el equipo esté conectado adecuadamente.

Asegúrese de que las configuraciones de entrada para TV y sistema estéreo sean adecuadas.

Por favor asegúrese de que la pista de audio exista en el disco.

Controlar el volumen.

Apagar la unidad y luego volver a encender.

Desconectar la unidad de energía y de batería y conectarlos otra vez.

Disco falso, por favor sólo use DVD, CD o ISO Data disco

El disco estará sucio y requiere una limpieza.

Asegúrese de que el disco esté instalado con etiqueta hacia arriba.

El disco tiene demasiados rasguños.

Retirar el láser de recoger protección en bandeja del disco.

El DVD+/-RW ha finalizado.

Código de región non es el correcto para esta unidad

Cancelar la función de bloqueo paternal o cambiar el nivel de cerradura paternal.

Verificar el tipo de TV es correcto: PAL/NTSC.

¿Son las polaridades de las baterías correctas?

Baterías están agotadas. Por favor usar baterías nuevas.

Apuntar la unidad del mando a distancia en el sensor de infrarrojo

Retirar los obstáculos entre el mando a distancia y el receptor de infrarrojo

Operar la unidad con el mando a distancia inferior a 5 metros hasta el receptor de infrarrojos del aparato.



Solución de Problemas

PARA RADIO

No Hay Señal

1. ¿Por favor verifique si la unidad esté en el modo de Radio? Si no, por favor cambie a este modo. Por favor pulse el botón de FUNCIÓN hasta que la RADIO aparezca en la pantalla.
2. Por favor, asegúrese de que reciba de verdad las señales de la Radio análoga.

¿Mala Calidad de Recepción?

1. Por favor, alinee su antena de forma óptima. Use una antena con amplificador activo (Antena de casa o antena de techo). Si has movido la unidad, ajuste la antena de nuevo o conéctala a una antena activa.
2. Por favor afine el canal de Radio que no se recepcione bien



Especificación

General

Potencia
AC: AC 100-240V 50/60 Hz
Consumo de energía: ≤65 W

Sintonizador de Radio
Frecuencia FM 88 - 108MHz
AM 522-1710KHz
S/N Proporción > 46 dB
Monofónico > 46 dB

DVD-Reproductor
Sistema de TV NTSC/PAL
Proporción de resolución Mayor Que 500 líneas
Proporción de Video S/N 65 dB
Respuesta de Frecuencia 96 kHz /24bit
4 Hz - 44 kHz +/-2 dB
Proporción de Audio S/N 95 dB
Grado de Distorsión <0.01%
D/A Convertidor 192 kHz / 24 bit
Video Salida 1 V p-p
S-Video Salida Y: 1 V p-p (75)
S-Video Salida C: 0.3 V p-p (75)

Interfaz
Video: CVBS (RCA), S-Video, Y/Pb/Cb/Pr/Cr salida
Audio: Estéreo (RCA), coaxial digital
RF-Antena FM/AM Radio

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y pueden ser reutilizados. Por favor disponga de cualesquiera de los materiales de acuerdo con sus regulaciones locales de reciclaje.

Este producto contiene materiales los cuales pueden ser reciclados

“Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales”



DECLARACION DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC 2004/108/EC

EN55013: 2001+A1:2003+A2:2006
EN 61000-3-2 : 2006
EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005

LOW VOLTAGE DIRECTIVA

2006/95/EC

EN60065:2001+A1:2006

Descripciones del aparato:

Modelo NEVIR: NVR-706DMDUC

Sistema Micro con DVD, CD, USB y lector de tarjetas

Importador:NEVIR, S.A.

Dirección del importador:

NEVIR, S.A.
C/ ALFONSO GOMEZ, 40.
MADRID 28037
ESPAÑA .